

# MONTAGEANLEITUNG

## Schrank Alto 3-türig

### Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.




Österreich: 07615 / 20 34 10 • Deutschland: 089 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



[beratung@grueneerde.com](mailto:beratung@grueneerde.com)



Storeadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf [www.grueneerde.com/stores](http://www.grueneerde.com/stores)

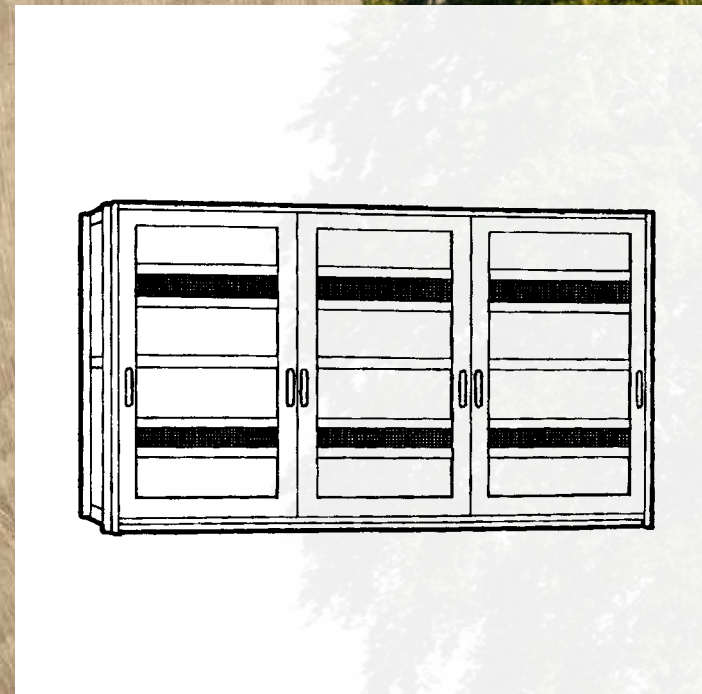


10/18 211

## Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile

Schauen Sie bitte nach, ob Sie alles bekommen haben:

- 2 Unterboden
- 2 Oberboden
- 2 Seitenwände
- 3 Rückwände mit 2 Verbindungsleisten
- 5 Innenwände
- 3 Schiebetüren (Ausstattung wie bestellt)
- 6 Einlegeböden
- Innenausstattung (Fachbretter, Kleiderstangen ect.) wie bestellt
- 26 Spannkeile
- 5 Verbindungs-laschen oben
- 5 Verbindungs-laschen unten
- 4 Verbindungs-laschen Korpus
- 26 kurze Holzstifte (mit abgeflachtem Kopf)
- 10 lange Holzstifte (mit runden Kopf)
- 4 Fächerträger pro Fachbrett

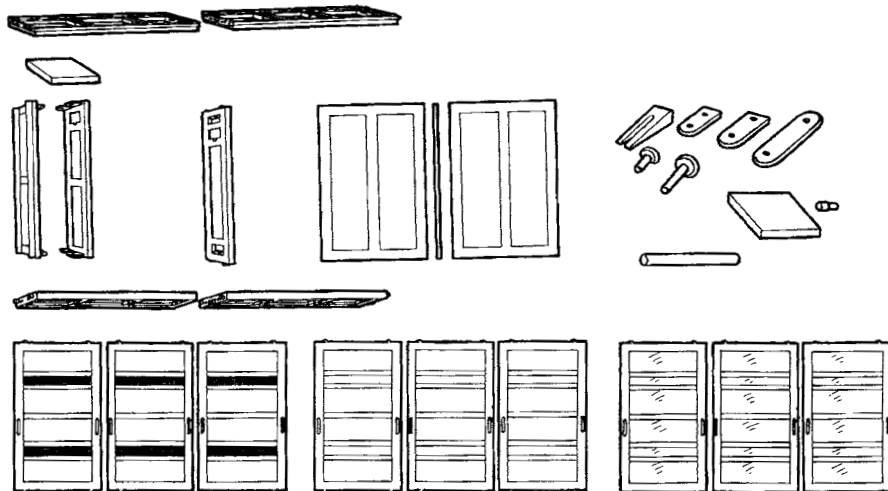

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!**

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.


## Pflegehinweise

- Für Ihren Schrank Alto ist keine besondere Pflege erforderlich.
- Die Poren des Holzes sind atmungsaktiv. Sollte die Oberfläche aufgrund der Vollholzstruktur an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie dort mit feinem Glaspapier leicht an und streichen Sie etwas Kräuterleinöl auf. Dann polieren Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es aber auch hier manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Kräuterleinöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflegeset haben wir Ihrem Schrank Alto beigelegt.


## Sicherheitshinweise




- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

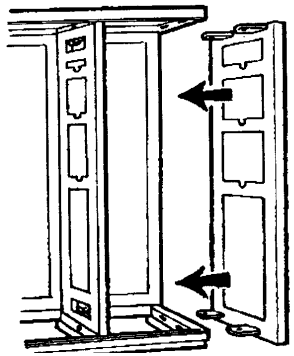

**9.** Die Seitenwände haben an einer Längsseite eine Nut – die gehört zur Rückseite und nach innen. Stellen Sie die Seitenwände so ein, dass die Laschen oben und unten in die entsprechenden Schlitze im Unter- und Oberboden kommen. Die Laschen ziehen Sie innen mit kurzen Holzstiften und Spannkeilen an.

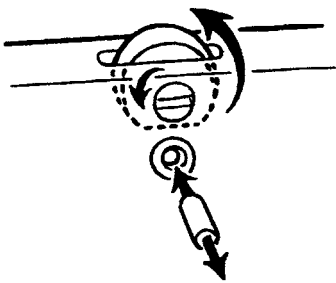

**10.** Die Einlegeböden legen Sie in den Unterboden ein. Türen einsetzen: Heben Sie die Türen mit den Laufrollen in die Führungsrillen des Unterbodens. Die oberen Führungsscheiben an der Rückseite der Türen drehen Sie mit einer 1-Euro-Münze so, dass sie in die Führungsrille im Oberboden greift. Arretieren Sie die Führungsscheibe mit dem Sicherungsstift.


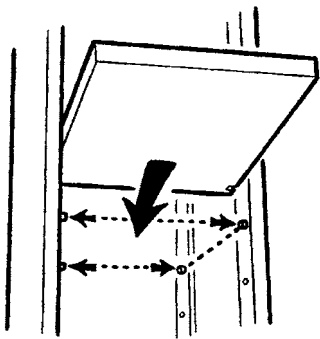


**11.** Kleiderstangen hängen Sie einfach in die vorgesehenen Halterungen. Für Ihre Fachbretter stecken Sie jeweils 4 Fächerträger an der gewünschten Position seitlich in die Wände und legen die Fachbretter auf. Für den "Hosenrechen" stecken Sie auch 4 Fächerträger in die seitlichen Wände und sichern diese zusätzlich hinten mit 2 Fächerträger.



**Fertig!**

**Jetzt beginnt's!**


Beim Zusammenbau sollten Sie zu zweit sein und 2 standsichere Hocker oder ähnliches bereit haben. Falls Ihr Schrank frei im Raum stehen soll (also nicht mit dem Rücken zur Wand) brauchen Sie zwischendurch eine dritte Person!

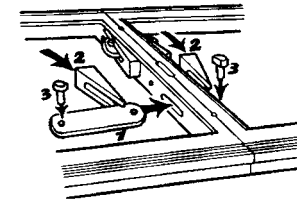


**1.** Legen Sie den Unterboden auf den vorgesehenen Standort und schieben Sie diesen zusammen. Stecken Sie 2 Verbindungslaschen für den Korpus in die vorgesehenen Schlitze. In die Laschen stecken Sie jeweils 2 kurze Holzstifte und spannen die Verbindungen mit Spannkeilen.

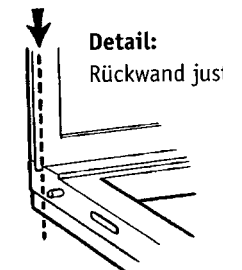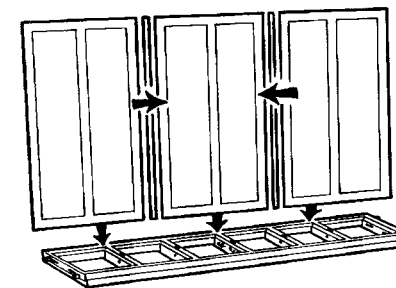


**2.** Die mittlere Rückwand hat rechts und links eine eingefräste Rille. Die vorstehende Kante oben und unten gehört nach innen. Stellen Sie diese Rückwand mit der Kante in die hintere Rille des Unterbodens. (Wenn Ihr Schrank nicht an der Wand steht, sollte eine dritte Person ab jetzt die Rückwandteile festhalten, bis die Oberböden aufgelegt sind.) Stecken Sie die beiden Verbindungsleisten seitlich in die Rille der mittleren Rückwand. Stecken Sie nun die beiden äußeren Rückwände so in den Unterboden ein, dass die seitliche Rille die Verbindungsleisten aufnimmt.

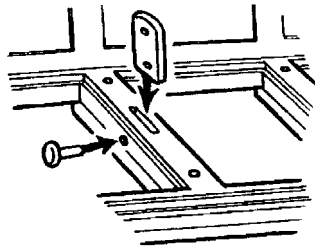


**3.** Stecken Sie die Verbindungslaschen für unten in den Unterboden ein und sichern Sie sie von der Seite mit je 1 langen Holzstift. Die Lasche in der Mitte braucht je einen Stift rechts und links.

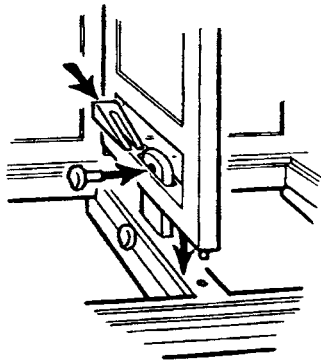


**4.** Stellen Sie jetzt die Innenwände ein. (Wo oben ist, erkennen Sie an den Halterungen für die Kleiderstangen.) Sichern Sie jede Wand sofort mit kurzen Stiften und Spannkeilen.

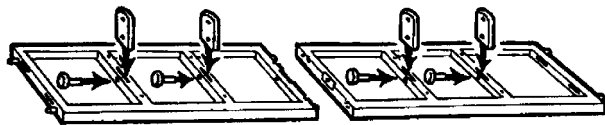


**5.** Stecken Sie je 2 Verbindungslaschen für oben in die umgedreht liegenden Oberböden ein und sichern Sie die Laschen mit langen Stiften.

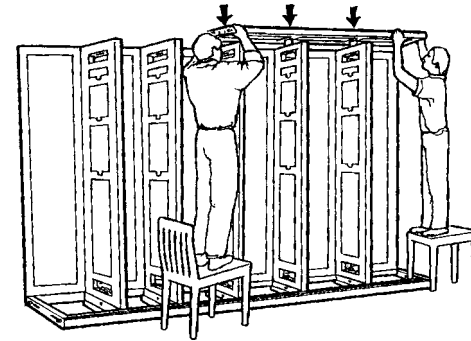

**6.** Legen Sie den ersten Oberboden wie abgebildet auf. Die doppelte Rille gehört nach vorne. Sichern Sie die Verbindungen zwischen Oberböden und Innenwänden, indem Sie kurze Stifte durch die Verbindungslaschen stecken und diese wieder mit Spannkeilen anziehen.

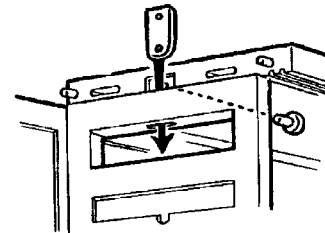

**7.** Stecken Sie von oben eine Verbindungslasche in die mittlere Innenwand (dazu evtl. die Mittelwand etwas seitlich wegdrücken). Befestigen Sie die Verbindungs-lasche mit einem langen Holzstift im Oberboden.

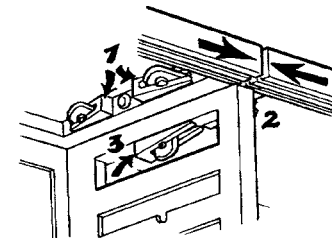

**8.** Legen Sie nun den 2. Oberboden (mit doppelten Rillen zur Vorderseite): Zuerst kommen die Verbindungslaschen in die Schlitze der Innenwände, dann folgt die Verbindung mit der Rückwand (Oberboden herunterklopfen), schließlich die beiden Oberböden durch Klopfen von rechts nach links zusammenfügen. Stecken Sie die zwei restlichen Verbindungslaschen für den Korpus zur Verbindung der Oberböden ein und sichern Sie diese Verbindung jeweils rechts und links mit kurzen Holzstiften und Spannkeilen. Durch das einschlagen der Spannkeile werden die Oberböden fest zusammengezogen. Sichern Sie die Verbindungslasche der mittleren Innenwand oben mit einem 2. langen Holzstift und sichern Sie alle Verbindungen mit kurzen Holzstiften und Spannkeilen.